

Инструкция по установке **LADA VESTA NG SE/SW** **(вкл. Cross)**

(2022-)


Арт.: F.6012.004

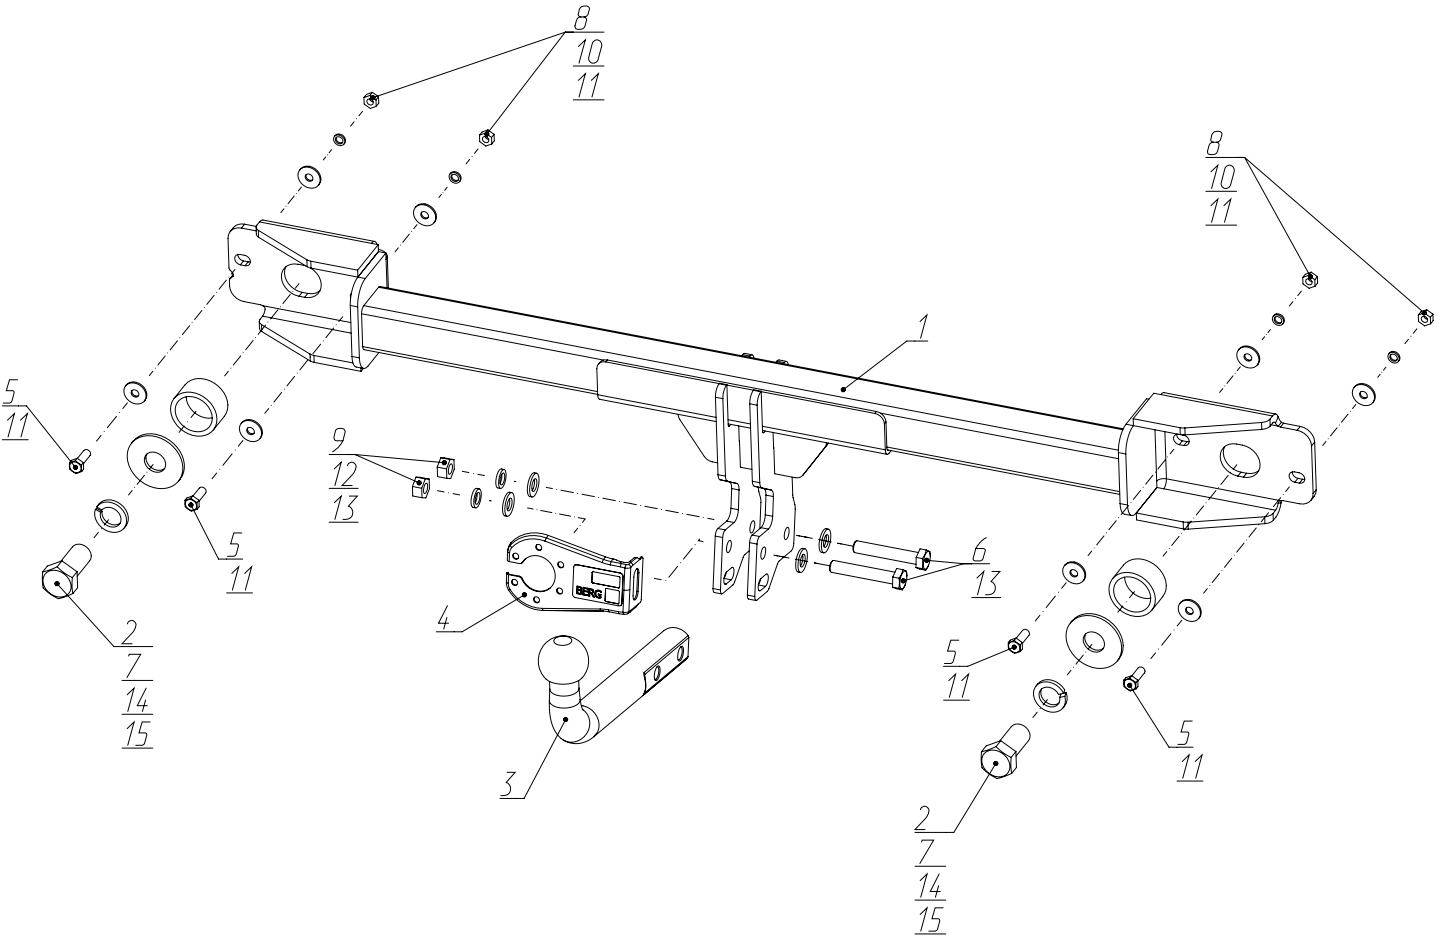


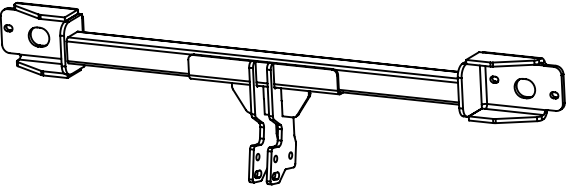





Тип шара - «А»

 $D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$  $D (kN) = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$	 1000 kg	 75 kg	D = 6,22 kN
	LADA VESTA NG (2022-) ☐  LADA VESTA NG SW (2022-) ☐ LADA VESTA NG SW Cross (2022-) ☐		

Используемый инструмент:

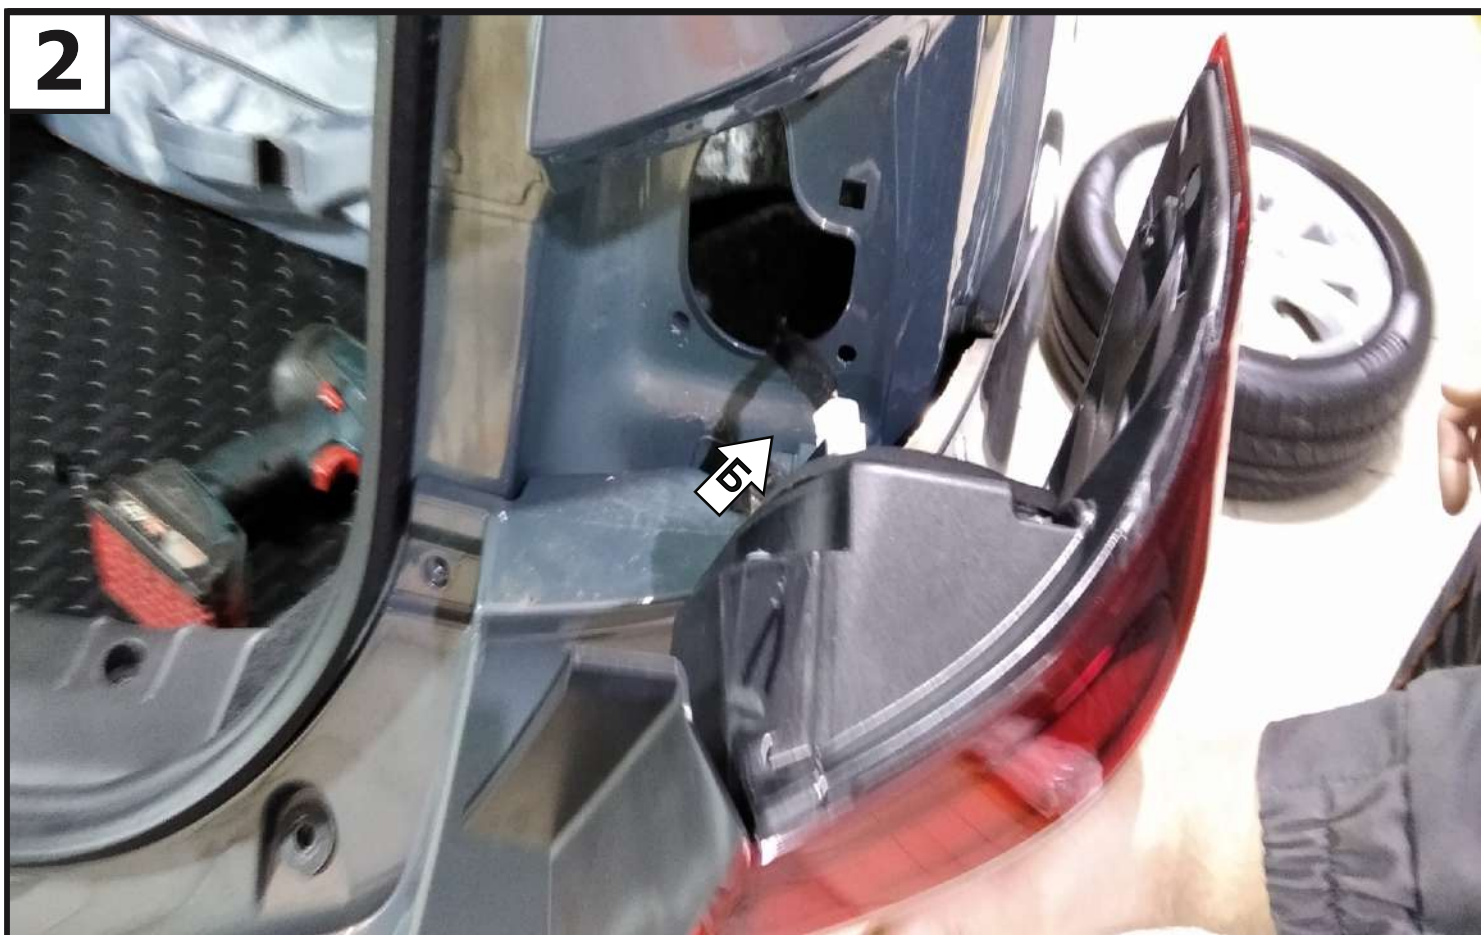
	S - 8; S - 13; S - 19; S - 32;		Wrench	19 mm		TORX 20 TORX 30
---	---	---	--------	-------	---	--------------------



1	x1	Балка	
2	x2	Втулка	
3	x1	Крюк	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x4	M8x30	
6	x2	M12x1,25x70	
7	x2	M22x1,5x60	
8	x4	M8	
9	x2	M12x1,25	
10	x4	Ø 8	
11	x8	Ø 8 увел.	
12	x2	Ø 12	
13	x4	Ø 12	
14	x2	Ø 22	
15	x2	Ø 22 увел.	

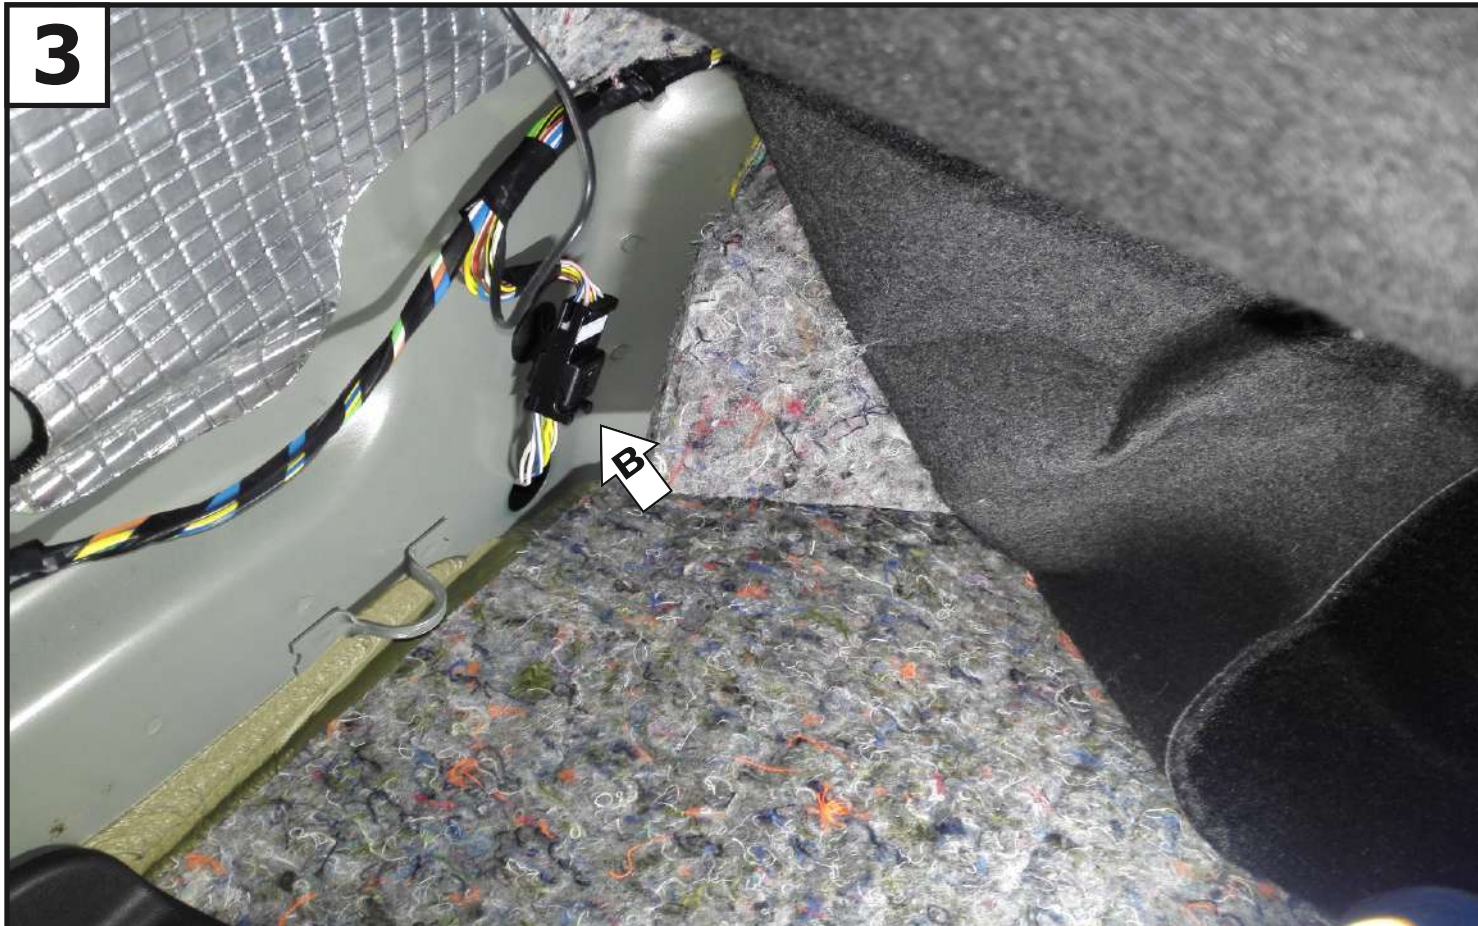


Открутить 3 гайки (А) крепления левого и правого задних фонарей через лючки в обшивке багажного отделения.



Снять левый и правый задние фонари и отсоединить разъемы (Б).

3



Под обшивкой на задней панели отсоединить разъем (В) задних парктроников.

4



Открутить винты (Г) крепления бампера с левой, правой и нижней части автомобиля.

5



Выкрутить 7 винтов (Д) крепления бампера.

6



Выкрутить винты (Е) с левой и правой стороны.

7



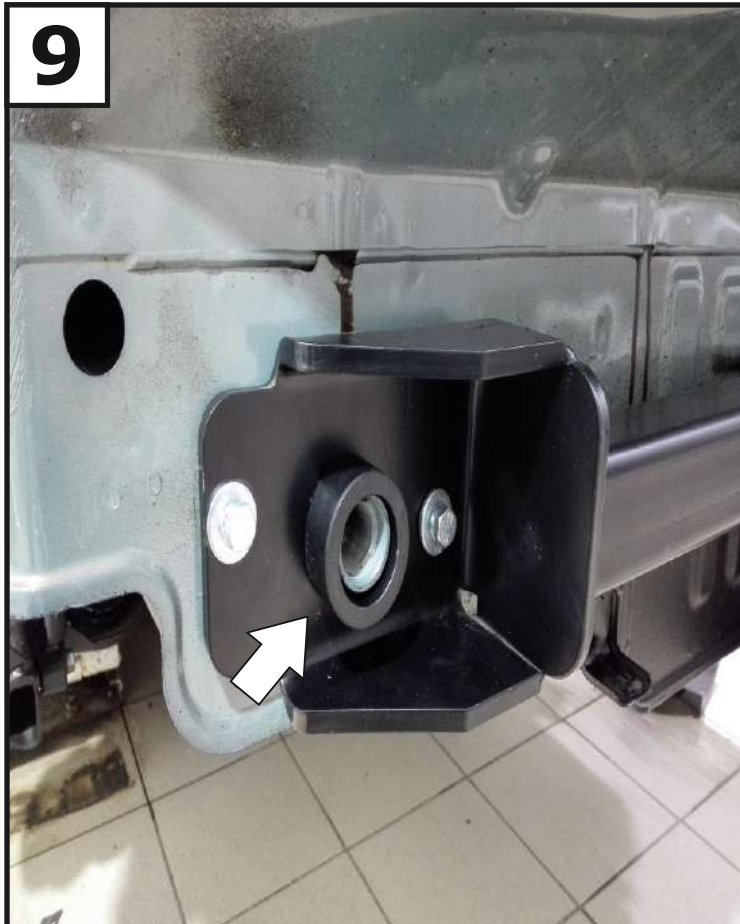
Отщелкнуть защелки крепления бампера с левой и правой стороны. После демонтировать бампер с автомобиля.

8



Установить балку (1) используя болты М8х30 (5), шайбы 8 увел. (11), шайбы 8 пружинные (10). При необходимости использовать гайки М8 (8).

9



Установить втулки (2) с левой и правой стороны.

10



Закрепить установленную балку (1) с помощью болтов M22x1,5x60 (7), шайб 22 пружинных (14) и шайб 22 увел. (15).

11

**Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M22=95 Нм.
После установить задний бампер в обратной последовательности.**

12

Установить подрозетник (4) и крюк (3) с помощью болтов M12x1,25x70 (6), шайб 12 пружинных (12), шайб 12 (13) и гаек M12x1,25 (9).

13



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.